


720果蔬净清洗机

DC700产品使用说明书

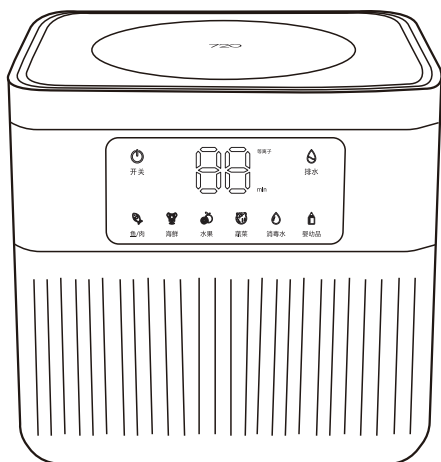

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 本公司保留说明书解释权
- 本产品外观请以实物为主
- 阅后请与发票一并妥善保存
- 如遇产品技术或软件升级，恕不另行通知
- 本产品只适用在中国大陆销售和使用的

目录


第 1 章 产品安装	2
第 2 章 产品使用	3
第 3 章 使用方法	4
第 4 章 清洁与保养	6
第 5 章 注意事项	6
第 6 章 故障排除	8
第 7 章 产品规格	9
第 8 章 保修说明	11
第 9 章 售后服务	12

第 1 章 产品安装

包装拆除

打开包装，取出内衬以及内置所有配件和资料，然后将整机从箱子中取出。保存好外包装，以备将来运输之需。

各部件名称

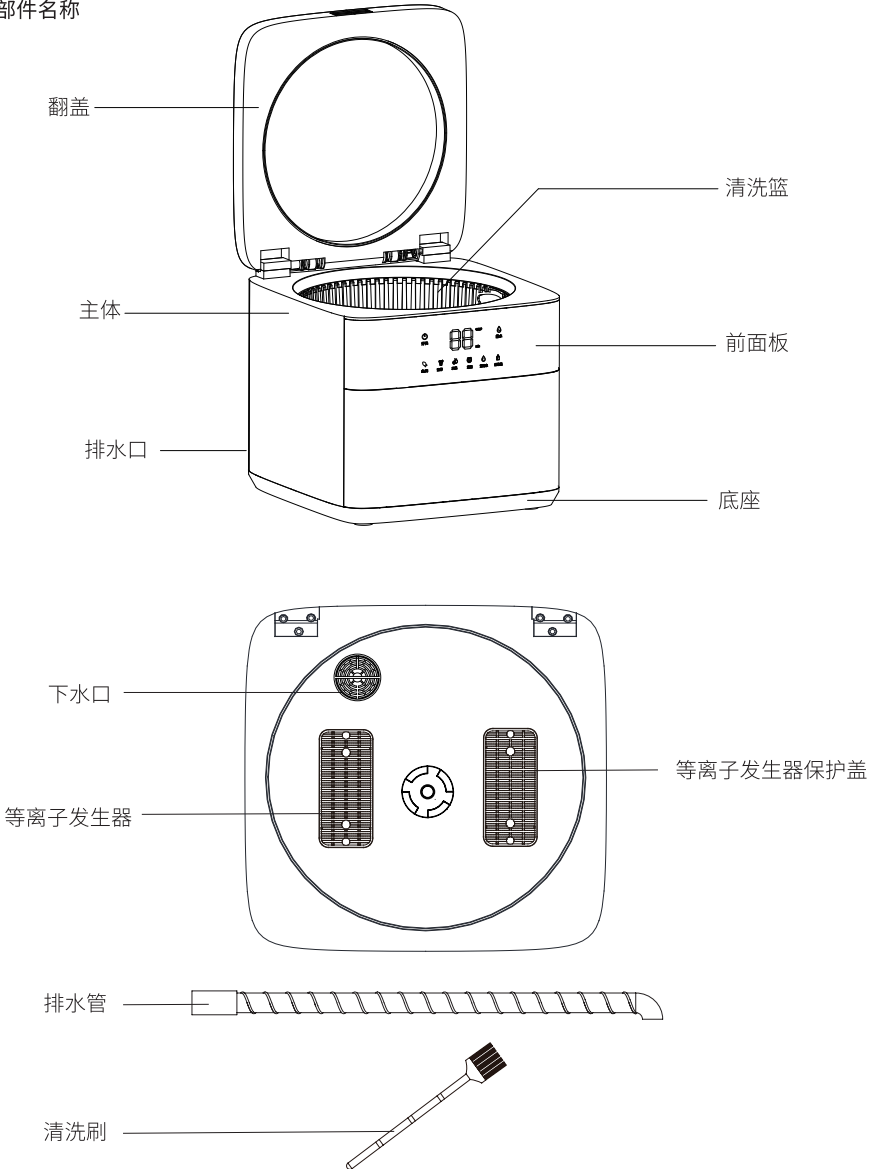

装箱明细

名称	整机	清洗刷	排水管	使用说明
数量	1	1	1	1

安放位置

尽量把机器放在靠近水槽的地方以方便供应水和排水。

机器必须安放在平稳牢固的台面上。

请勿将机器放在有阳光直射及油烟多的地方，否则会影响外观清洁。

连接电源



将电源线插头插入电源插座前，请确认输入电压为市电，并保持电源插头与手干燥。

注：如电源软线有损坏，为避免危险，必须由制造商指定维修部或类似部门的专业人员进行更换。

第 2 章 产品使用

1. 先放入需要清洗的食品，再加水至最高水位线。
2. 把插头连接到电源插座。
3. 按下整机面板上的“开关”按键。
4. 选择相应的功能按键进入工作模式。

操作按键与指示灯说明

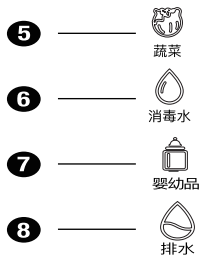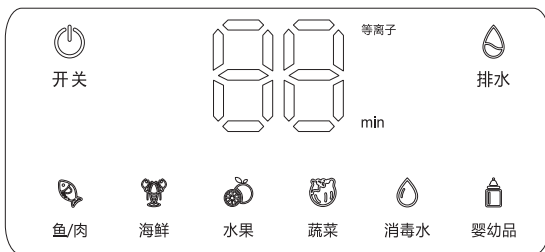

开关按键

选定此功能键可以使机器进入待机状态或对机器进行解锁待机操作。

消毒水按键

选定此功能键可以制造消毒水用于日常生活的消毒。

鱼/肉类按键

选定此功能键可以对鱼/肉类产品进行消毒功能操作。

蔬菜按键

选定此功能键可以对蔬菜类产品进行消毒功能操作。

婴幼儿按键

选定此功能键可以对奶瓶等婴幼儿产品进行消毒功能操作。

海鲜按键

选定此功能键可以对海鲜类产品进行消毒功能操作。

水果按键

选定此功能键可以对各类水果进行消毒功能操作。

排水按键

选定此功能键可以对机器内的水进行排放操作。

第 3 章 使用方法

所有物品的一般程序

1. 把食品直接放在多功能消毒机内或者放入机体自带清洗篮后再放入多功能消毒机内，然后盖上翻盖；
2. 把插头连接到电源，机器“滴”一声，“开关”按键点亮，进入待机状态，60S内无操作进入关机状态；
3. 机器进入待机状态后，触摸“开关”按键，所有功能按键全亮，时间显示区显示“--”；
4. 选择功能按键确认工作模式，对应功能按键灯闪烁显示，其它功能按键常亮，中间显示“倒计时”时间，对应功能模式下的“等离子”图标亮起；
5. 净化结束后，进入待机模式，“开关”按键亮，倒计时指示显示“--”；
6. 当消毒程序结束后，取出清洗篮或者直接取出已经消毒的食品，并自然晾干，多功能消毒机内的水还具有一定的消毒杀菌作用，可用来做其他消毒用途，比如清洗桌布和厨房边角消毒，也可直接按排水键进行排空。

注：进入待机状态后，轻触“开关”按键，“开关”按键灯亮起，所有按键灯熄灭，机器进入关机状态。

根据不同物品类型的消毒程序

婴幼儿（默认 15min）

1. 预先用符合市政要求的自来水清洗婴幼儿；
2. 把用自来水预先清洗好的婴幼儿直接放入多功能消毒机内，或者放入机体自带的清洗篮后再放入多功能消毒机内；
3. 在多功能消毒机内加入不超过最高水位标记（max）且符合市政要求的自来水；
4. 把婴幼儿完全浸没在水里，盖上翻盖并选择“婴幼儿”功能键。

鱼/肉类（默认 15min）

1. 预先用符合市政要求的自来水清洗肉类；
2. 把用自来水预先清洗好的肉放入机体自带的清洗篮后再放入多功能消毒机内；
3. 在多功能消毒机内加入不超过最高水位标记（max）且符合市政要求的自来水；
4. 把肉完全浸没在水里，盖上翻盖并选择“鱼/肉类”功能键。

水果（默认 12min）

1. 预先用符合市政要求的自来水清洗水果；
2. 把用自来水预先清洗好的水果放入机体自带的清洗篮后再放入多功能消毒机内；
3. 在多功能消毒机内加入不超过最高水位标记（max）且符合市政要求的自来水；
4. 把水果浸泡在水里，盖上翻盖并选择“水果”功能键。

海鲜（默认 15min）

1. 预先用符合市政要求的自来水清洗海鲜；
2. 把用自来水预先清洗好的海鲜放入机体自带的清洗篮后再放入多功能消毒机内；
3. 在多功能消毒机内加入不超过最高水位标记（max）且符合市政要求的自来水；
4. 把海鲜完全浸没在水里，盖上翻盖并选择“海鲜”功能键。

蔬菜（默认 12min）

1. 预先用符合市政要求的自来水清洗蔬菜；
2. 把用自来水预先清洗好的蔬菜放入机体自带的清洗篮后再放入多功能消毒机内；
3. 在多功能消毒机内加入不超过最高水位标记（max）且符合市政要求的自来水；
4. 把蔬菜完全浸没在水里，盖上翻盖并选择“蔬菜”功能键。

排水（默认 5min）

待机模式下，长按排水按键 3s，机器启动，“排水”按键灯常亮，机器自动排水，排完水后，机器长鸣三声后进入待机状态。

消毒水（默认 20min）

1. 预先加入适量的且符合市政要求自来水（根据需要自主添加自来水，但不超过最高水位标记）；
2. 选择“消毒水”功能键。

第 4 章 清洁与保养

产品主体和外表

使用湿抹布把产品主体和容器内部抹干净。清洗时可使用适量食用白醋或可食用的柠檬酸浸泡清洗容器。(图1)

注：若长时间不需要使用此产品，请确保产品已经干透并收在正常室温及阴凉的地方。



(图 1)

主体内部的清洗

1. 如果有物体进入等离子发生器内，可利用自带的清洗刷进行清理、去除。
2. 打开机器等离子发生器的保护盖。发生器内部的污垢以及沉淀物可用食用白醋或食品级柠檬酸进行浸泡清洗。
3. 请定期保养产品。产品使用过程中会产生氧化物沉积，需要定期清理，建议产品使用 20 次后或半个月就清理一次，以保证等离子发生器的正常使用。

清洗方式：多功能消毒机内加入适量食用白醋或食品级柠檬酸（浸没等离子发生器为宜）将产品静置 15 分钟左右后将清洗液倒出，并注入清水，清洗容器。

注：当产品使用过程中出现气泡量减少，且离子发生器有过多沉积物时请及时清理，避免对产品造成损害从而影响使用。

贮藏

彻底晾干产品。把产品收进盒子里并放在远离太阳直接照射的地方。

第 5 章 注意事项

1. 使用本产品前，请仔细阅读本使用说明，并妥善保管以备日后参考。
2. 请勿以湿手插拔电源线或碰触插头，在电源线损坏的情况下勿使用此产品，请联系服务中心；
3. 本产品仅限家用，请勿在户外使用本产品或用作商用。
4. 请勿将本产品浸入水中或其他液体中，也不要潮湿的手接触机器，否则易发生漏电事故。
5. 请勿将本产品置于高温的表面请勿将本产品放置在高温其他、电火或烤箱附近。勿把过多电器产品或者与大功率电器产品共同使用一个电源插座，因为这可能导致短路或失火。
6. 请勿对金、银、不锈钢等金属物品进行清洗，因为会造成离子发生器的损坏，同时会使所放入的金属被氧化从而损坏金属物品。
7. 勿把产品放置在热源附近，或在产品上方放置蜡烛或已点燃的香烟等可燃物体，避免导致火灾或损坏产品。
8. 勿破坏、改变、过分弯曲、拖拉、扭曲、打结、戳或者在电源线上放置重物，以免损坏电源线而导致火灾发生。
9. 机器只能使用自来水或矿物质水，请勿添加任何化学物或者药物。
10. 经由净水器处理过的水不适合于此产品，它会影响和减低等离子产生。
11. 禁止在倾斜或不稳定场所使用本产品。
12. 禁止不加水直接启动机器，以免机器造成损坏或发生危险。
13. 在未使用时请勿将任何未经索物优许可的其它材料存在本产品内。
14. 有心理、身体或感官障碍，不具备足够经验和知识的人，禁止使用该产品。
15. 用于包装的塑料袋请放在儿童接触不到的地方。
16. 建议使用水温为正常自来水的温度（5°C— 38°C）。
17. 当产品正在操作时请勿任意移动产品。如产品发出异常声音，闻到烧焦的味道或者看到烟雾，应立即拔掉插头并请联系服务中心。

18. 在产品工作时，切勿将手伸入机器中，避免产生危险。
19. 在加水时，水量不能超过机器标注的最大刻度。
20. 当水量处于较低水位时，工作过程中水温会上升，建议水量应位于最高水位线附近、请勿连续使用本产品超过三次。第三次使用后，请相隔 10 分钟后再开启使用。基于产品的性质，对于较大的颗粒状物体会比较难处理清除掉，因此要预先清洗。
21. 未能浸没在水中的部分也许没有经过消毒。
22. 此产品在操作时可能会释放类似消毒剂气味，此味道是当水被分解成等离子状态，变成拥有消毒能力的氢氧基水时而产生的，对身体无害。
23. 消毒过程中可能会有大量的微细白色泡沫浮在水面，这是由于水里或物体表面上被分解的清洁剂残留物浮上水面。消毒过程中可能会有微量渣质或污垢浮在水面，这些是由所排放的微细泡沫从水中或物体分解出来的微细外来物体，不会影响消毒过程。
24. 当长时间没有使用此产品时，把它彻底擦干或者晾干并且收藏在干燥通风的地方。如有异物阻塞或误入等离子产生器，请先以清水清除再使用。
25. 清洗产品前应先先将电源关闭（将电源线插头拔出）。
26. 清洗机器内部时应先将清洗篮取出再进行清理，勿以双手直接碰触等离子产生区，以免损坏产品。勿拆除或改造此产品。
27. 当把水接入机器内或清洗机器内部时勿弄湿产品的电源线或容器底部的电源连接部份，使用前应使用干抹布擦干水分。
28. 确保所接电源为安全接地电源，且当地电压与产品所标识电压一致，长期不使用产品时或进行清洁之前请拔下插头，不要用拽拉电线的方式来拔下插头。
29. 注意检查插头、电源线必须完好无损，以免产生触电危险，当电源插座与插头不兼容时，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
30. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

第 6 章 故障排除

在委托维修部门之前，请先检查以下各点。

现象	可能原因	解决方法
显示板不通电，机器不工作	1. 未接通主板电源 2. 内部连接线松	1. 检查电源插头是否插好。 2. 判别显示板待机键是否亮起，若亮起则连接线安装正常。(若不亮需联系维修人员)
等离子发生器不产生气泡	1. 等离子发生器未接通电源 2. 等离子发生器堵塞	1. 若发生器中部灯亮则表示通电正常，若不亮请联系维修人员。 2. 判别是否有异物堵住发生器，可用毛刷进行清洗。(若还是无法工作请联系维修人员)
等离子显示灯闪烁，蜂鸣器滴滴作响	等离子发生器短路	用清水反复清洗等离子发生器，然后通电试机。(若无法解决请联系维修人员)

注：如果有其它故障。因需用专用工具，故必须到指定的维修点来更换或请联系服务中心进行指导。

第 7 章 产品规格

技术参数

产品名称	720果蔬净清洗机
整机型号	DC700
额定电源	220V~ 50Hz
额定功率	70W
容量	7.2L
整机尺寸	312 (W) mm*284 (H) mm*312 (L) mm
主体材质	食品级 ABS
执行标准	GB4706.1 - 2005

产品中有害物质名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板组件	×	○	×	○	○	○
金属涂层	×	○	○	×	○	○
金属件(螺丝)	○	○	○	○	○	○
电源线 / 内部线	○	○	○	○	○	○
硅胶件	○	○	○	○	○	○
钛金属	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T26572 规定的限量要求以下。
 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T26572 规定的限量要求。



第 8 章 保修说明

1. 本公司产品从消费者购买之日算起（以消费者有效购机发票为准），为您提供保修服务。
2. 在保修期内的产品，凡经本公司维修人员确认为正常使用情况下，因制造工艺或元器件造成的损坏，您都将获得免费保修服务。

保修内容

类型	保修内容	保修期限
整机	整机	1年
耗材类	排水管、清洗刷	/

非保修条例

1. 人为操作不当而造成机器的损坏（如接入不适当的电源、使用不适当的配件、安装错误、不按使用说明使用造成的损坏等）。
2. 不可抗力造成的损坏（如自然灾害、电压异常等）。
3. 除商用类机器外，其他机器在非家庭使用（如工业、商业用）而造成的损坏。
4. 正常使用引起的老化、磨损等，但不影响正常使用。
5. 不能出示购机发票或凭据。

第 9 章 售后服务

全国统一服务热线

1. 当此产品有异常或疑难时，请拨打全国统一服务热线与我们取得联系。
2. 反映故障时请报清楚您的姓名、地址、联系电话及产品型号和品名，告诉准确的故障现象，我们将以最快的速度为您服务。

售后服务的保证

1. 请将使用说明和购机发票妥善保管，当您正常咨询或维修时，请拨打全国统一服务热线与我们取得联系。
2. 保修期内产品出现故障（商业性操作及家庭异常操作除外），按前述确认事项检查后仍无法排除时，请拨打全国统一服务热线与我们取得联系。
3. 超过保修期，需要维修服务时，请拨打全国统一服务热线与我们取得联系，按规定进行收费修理。

维修记录

维修日期	故障描述及更换配件	维修中心	维修工程师

用户登记信息

方法 1：客户购买产品后，请将以下信息填写完整，维修时请出示此证及发票。

产品名称 _____ 产品型号 _____

用户姓名 _____ 联系电话 _____

地 址 _____

邮政编码 _____ 购买日期 _____

销售单位 _____ 发票号码 _____



柒贰零(北京)健康科技有限公司

地址:北京市海淀区黑泉路8号康健宝盛广场D座9001室

官网:www.720health.com

服务热线:400-9001-720

柒贰零提供售后支持