


720 DS-X400N空气消毒机


快速入门

认识720 DS-X400N空气消毒机

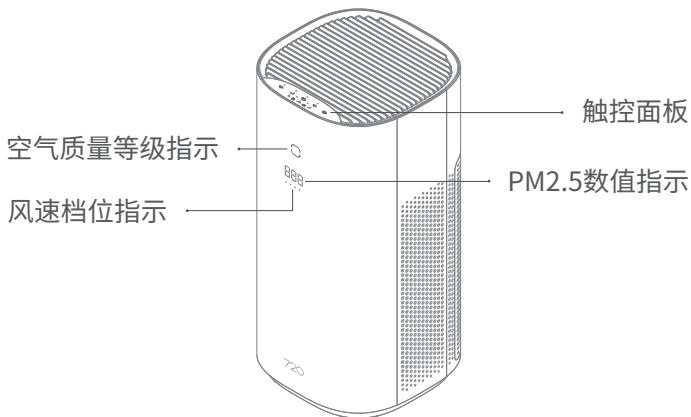

i 空气质量指示灯随 PM2.5数值变化显示对应的颜色。

指示灯	PM2.5数值
绿色	0-35
黄色	36-75
红色	75以上

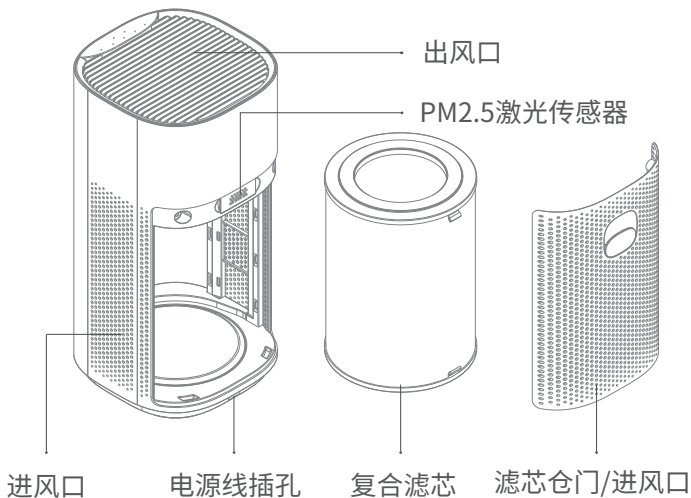


使用产品前请仔细阅读本快速入门，并妥善保管。

i 快速入门中的产品、配件、控制面板等插图均为示意图，仅供参考，请以实物为准。


MICRO SIM CARD 的安装

MICRO SIM CARD 的安装位置如下图所示。

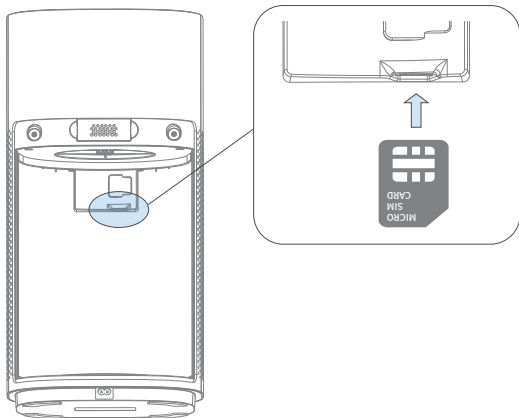

i 请注意 MICRO SIM CARD 的插入方向。

控制面板


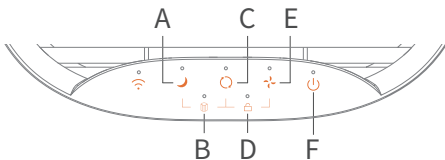


- A. 睡眠键:开机状态下短按,进入睡眠模式;睡眠模式下,按任意键可唤醒按键指示灯和屏幕显示。
- B. 滤芯警告灯:滤芯将耗尽时,红灯亮;同时长按睡眠键和自动键3秒,将清除滤芯告警并重新计算滤芯损耗。
- C. 自动模式键:开机状态下短按,进入自动模式。
- D. 童锁指示灯:同时长按自动键和风速档位键3秒,进入/退出童锁状态。进入童锁状态后,指示灯亮起,此时空气消毒机进入锁定状态,所有按键失效。
- E. 风速档位键:开机状态下短按,调节风速档位。
- F. 开关键:短按,开机/关机。长按开关键10s,设备恢复出厂配置。

清洁维护说明

当滤芯告警灯亮红灯, App 上得到推送告警提示时, 请到指定的地点或联系客服购买新滤芯, 打开后仓门取出原来的旧滤芯, 将购买的新滤芯换进机器, 完成产品的清洁维护。更换滤芯步骤如下:

1. 更换滤芯前, 请先确保将空气消毒机断电, 然后取下滤芯仓门, 用手往外拉滤芯上下两端的拉手条, 取出滤芯。
2. 请首先将新滤芯的保护膜撕开, 然后将其推进空气消毒机内部, 注意拉手条向外, 再盖上滤芯仓门。

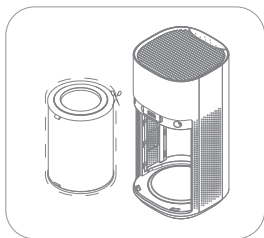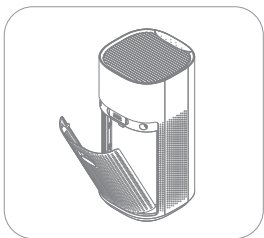

使用说明

1. 滤芯寿命是由空气消毒机根据工作时的 PM2.5 浓度, 风速档位等因素综合计算的, 将以剩余百分比的形式在 App 上显示。当滤芯将耗尽时, 滤芯告警灯亮红灯, 同时 App 会向用户推送告警提示, 提醒用户更换滤芯。更换滤芯后, 用户有两种方式清除滤芯告警并复位滤芯损耗计算:

- 通过 App 上的“复位滤芯”按钮。
- 同时按住睡眠键和自动键3秒, 滤芯告警灯熄灭, 同时听到“嘀”的一声, 表示滤芯已经复位。

2. 故障排除:

更换滤芯后, 空气消毒机不工作, 屏幕显示3横杠[---], 原因是滤芯仓门未安装或安装不到位, 需重新安装。

基本参数

产品名称	720 DS-X400N空气消毒机
产品型号	DS-X400N
产品尺寸	260mm*260mm*520mm
产品重量	约5.0kg
额定电压	220V~
额定功率	38W
噪音范围	32-66dB(A)
适用面积	≤48m ²
颗粒物 CADR	400m ³ /h
颗粒物 CCM	P4
颗粒物净化能效	高效级
甲醛 CADR	150m ³ /h
甲醛 CCM	F4
甲醛净化能效	高效级
PM2.5检测	激光传感器
紫外线	有
等离子	有
风速档位数量	4档
无线连接	窄带物联网 (NB-IoT)
本设备包含型号核准代码为CMIIT ID:2020CP11655的无线电发射模块	

产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
外 壳	○	○	○	○	○	○
电 路 板	×	○	○	○	○	○
附 件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材质中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材质中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。

⑩：表示环保使用10年限标志。



能效



注意事项

使用本产品的时候,需要采取一些必要的预防措施以减少火灾、触电、人身伤害等事故的发生。这些预防措施包括:

- 使用本产品前,请仔细阅读快速入门。
- 为了避免火灾或触电事故的发生,请将本产品接入220V交流电源插座。
- 请不要将电源线引到容易阻碍通行的区域。为避免出现危险,不要把电线置于地毯下面,不要把电线置于贮热器、火炉或者加热器等器具的附近。
- 为了防止触电危险,请勿将本产品浸入水中或其他液体中。请勿在靠近水的地方使用本产品。
- 如果本产品使用于或靠近小孩、伤残人士,请注意监管。请勿让儿童把本产品当作玩具玩耍。
- 在移动本产品、打开滤芯仓门、更换滤芯、清洗本产品之前、或是本产品长期处于不使用状态,请拔下电源插头。拔电源时请拔电源线插头,不要拉扯电源线。
- 不要从本产品的开口处放置或插入任何物品进入产品内部。

- 当插头或电线损坏,电机停止运转、产品失效或是由于掉落及损坏造成的任何故障,请停止使用本产品,并寄回制造商或销售商进行检查、调整或维修。
- 请按照本快速入门中所示仅在室内使用本产品。如用于其它用途可能导致火灾、触电或人身伤害等危险。
- 请不要将本产品用于户外。
- 请不要遮住本产品的进、出风口,也不要将本品放于如床上、沙发等松软的表面。
- 使本品远离发热的表面或明火。
- 请不要尝试修理或调整本品的电气或机械功能。这样做将使你失去保修本产品的资格。本产品应由专业人士修理,请不要尝试自己修理。
- 如果电源软线损坏,为了避免危险,必须由制造商来维修或专业人员更换。
- 警告:为了避免火灾或触电危险,请勿将本产品与电子调速装置一起使用。
- 机器在做清理或其他维护之前,必须断开供电电源。

保修卡

720 DS-X400N空气消毒机保修政策

1. 自购买之日起7日内,出现产品质量问题,您可按发票价格一次性退清货款或更换同款产品。
2. 自购买之日起15日内,出现产品质量问题,您可更换同款产品。
3. 自购买之日起12个月内,出现产品质量问题,可为您提供保修服务。

720 DS-X400N空气消毒机非保修政策

1. 无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
2. 未按产品说明要求使用、维护和保管而造成的损坏。
3. 未经柒贰零授权拆修造成的损坏。
4. 因不可抗力造成的损坏。
5. 产品在使用过程中正常的脱色和损耗不在保修范围之内。

用户存根联

用户信息(请用户填写真实信息,柒贰零承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装 SN 号 _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

厂家存根联

用户信息(请用户填写真实信息,柒贰零承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装 SN 号 _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

柒贰零(北京)健康科技有限公司

地址:北京市海淀区黑泉路8号康健宝盛广场D座9001室

官网:www.720health.com

服务热线:400-9001-720

执行标准:Q/QEL 001-2020

消毒产品生产企业卫生许可证:粤卫消证字[2020]-02-第9242号