



环境宝M6快速入门

认识环境宝M6

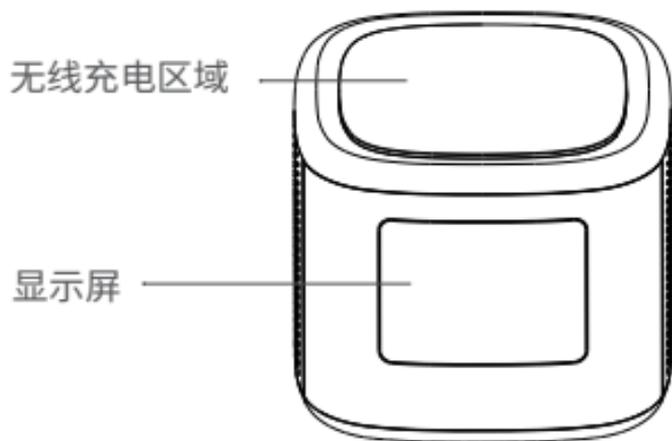

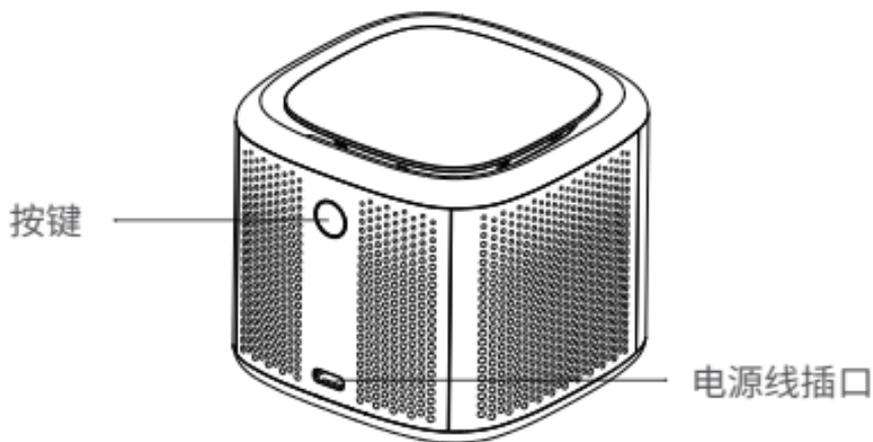

使用产品前请仔细阅读本快速入门,并妥善保管。

- ❶ 快速入门中的产品、配件、控制面板等插图均为示意图,仅供参考,请以实物为准。

安装720智能生活 App

手机扫描二维码,或在应用市场搜索720智能生活,下载安装 App。

i 若手机已下载720智能生活 App,请确保 App 版本为最新。



按键说明

- 1.单击按键可以切换屏幕界面。
- 2.连续双击按键屏幕会切换到上一个界面。
- 3.长按按键5秒,产品进入配网状态。

基本参数

产品名称	环境宝M6
产品型号	EM1005
产品尺寸	85*85*72.5mm
产品规格	9V --- 2A
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
无线充电	10W
工作温度	0~50°C
工作湿度	10~80%RH
储存温度	0~50°C
CMIIT ID	2020DP6450

测量参数

名称	测量范围	分辨率
温度	-20~50°C	0.1°C
相对湿度	0~80%RH	1%RH
PM2.5	0~1000微克/m ³	1微克/m ³
甲醛	0~6.7毫克/m ³	0.01毫克/m ³

产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)
外 壳	○	○	○	○	○	○
电 路 板	×	○	○	○	○	○
附 件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材质中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材质中的含量超出 GB/T 26572规定的限量要求。

Ⓢ：表示环保使用10年限标志。



注意事项

- 1.首次使用,请在连接外部电源开机状态下连续工作24小时,使传感器达到充分活性。
- 2.须使用自带的线缆和电源适配器,将本产品连接到电源插座上。
- 3.每次断电再重新接通电源后,温湿度的测量都需要经过一段时间后才能达到准确的数值。
- 4.本产品使用激光传感器,电化学传感器等类型元件,请远离水、火、高温、低温等极端环境,以防产品受损。
- 5.请勿自行拆卸或修理,以及改造本产品,否则产品会失去相应功能。
- 6.请勿撞击、挤压、摔砸、敲打本产品。

保修卡

环境宝M6保修政策

1. 自购买之日起7日内,出现产品质量问题,您可按发票价格一次性退清货款或更换同款产品。
2. 自购买之日起15日内,出现产品质量问题,您可更换同款产品。
3. 自购买之日起12个月内,出现产品质量问题,可为您提供保修服务。

环境宝M6非保修政策

1. 无“三包”凭证或超过“三包”有效期。
2. 未按产品说明要求使用、维护和保管而造成的损坏。
3. 未经柒贰零授权拆修造成的损坏。
4. 因不可抗力造成的损坏。
5. 产品在使用过程中正常的脱色和损耗不在保修范围之内。

用户存根联

用户信息(请用户填写真实信息,柒贰零承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装 SN 号 _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____

厂家存根联

用户信息(请用户填写真实信息,柒贰零承诺用户信息仅用于售后服务)

姓名 _____ 电话 _____

电子邮箱 _____ 邮政编码 _____

联系地址 _____

产品信息

名称 _____ 型号 _____

颜色 _____ 包装 SN 号 _____

需要服务 退货 更换 维修

故障现象 _____

受理日期 _____ 维修员签字 _____



柒贰零(北京)健康科技有限公司

地址:北京市海淀区黑泉路8号康健宝盛广场D座9001室

官网:www.720health.com

服务热线:400-9001-720